

Ladd- och motorvärmnarhandboken

Manual för användare

Garo laddstolpe LS4 med kombinerad ladd- och motorvärmnarstyrning



Viktig information om din parkeringsplats

Platsnummer: _____

Personlig kod: 1234 *(OBS se undantag)

Webbsida : <https://www.webel-online.se>

Telefontjänst Sverige: 075 44 88 000

Telefon felanmälan: _____

Kostnaden för telefonsamtalet 075 44 88 000 är beroende på vilken telefonoperatör du tillhör. Vanligen benämns samtalet som ett vanligt Sverigesamtal för fast telefoni.

*) Personlig kod: Gäller inte om personlig kod är förinställd av anläggningsägare

LS4M-T2SCHWD-G-CTRL

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	Sida
Allmän information.....	3
Funktionsbeskrivning.....	4
Installation av G-CTRL+ app.....	6
Indikering – Felsökning.....	7

Allmän information

Garo LS4 laddstolpe kombinerad med **G-CTRL+** motorvärmastyrning ger dig som användare full frihet. Du väljer om du vill ladda din elbil eller värma din fossila bil. Valet görs enkelt i vår G-CTRL+ app.

Laddstolpen har två eluttag på var sida. Det övre 'typ2' uttaget är för elbilsaddning och det nedre eluttaget är för motorvärmastyrning. Vilken sida av stolpen du ska använda framgår av ditt parkeringsplatsnummer.

När din laddkabel ansluts till ladduttaget gör stolpen en låskontroll av ladduttaget. En stigande kvittens ton ljuder. Detta sker för att du ska veta att du har anslutit laddkabeln korrekt innan du lämnar parkeringen. Om låskontrollen misslyckas ljuder en spärton och rött fast sken visas i toppen av laddstolpen.



Vid elbilsaddning bokar man under vilken tidsperiod du vill ladda din elbil. Behöver du omgående starta en laddning väljer du 'Direktladdning' med önskad laddtid eller tillsviare laddning. Vill du schemalägga din laddning så använder du veckoschemat. Med veckoschemat bokar du önskade laddperioder för vilka dagar och tidsperioder laddning ska ske.

Vid motorvärmastyrning bokar man tid för att värma sin bil. Behöver du omgående värma bilen väljer du 'Direktstart' med önskad tid eller tillsviare tillslag. Vill du schemalägga när du önskar att din bil ska vara varm så använder du veckoschemat. Med veckoschemat bokar du avresetider dvs. den tidpunkt du planerar att lämna parkeringen. Yttertemperaturen bestämmer hur lång tid innan din bokade avresetid eluttaget slår till.

Funktionsbeskrivning

Innan man kan börja använda laddstolpen för elbilsladdning eller motorvärmastyrning behöver du först installera G-CTRL appen. Se sidan 6 hur du gör detta.

Med G-CTRL appen styr och programmerar du ditt ladd- och motorvärmastuttag.


Logga in

Ange ditt platsnummer, användarnamn eller e-postadress

Ange din personliga kod

Val om du alltid vill bli automatiskt inloggad

Klicka här för att logga in

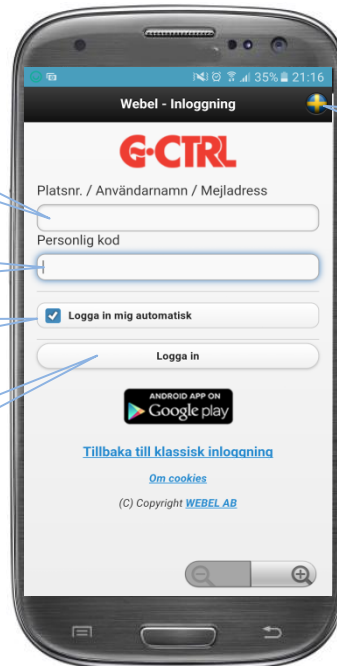

Välj önskat språk innan inloggning sker - Klicka på flaggan

EV Laddning

Klicka på 'EV-Laddning' för att ladda din elbil. Markerat val [blå] visar vilken funktion som är vald


Direktladdning – Välj laddtid
Klicka för att ändra tid

Laddperiod i schema – Välj dag, till- och frånslagstid

Klicka för att boka vald laddperiod

Visar bokade laddperioder i veckoschema

Kontroll av laddningsstatus

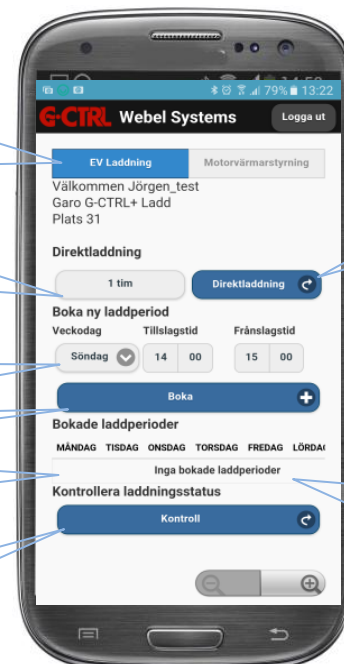

Starta direktladdning

Radera tid - Klicka på bokad laddperiod och bekräfta sedan att du vill ta bort bokningen

Motorvärmastyrning

Direktstart – Välj tillslagstid
Klicka för att ändra tid

Avresetid i schema – Välj dag och
önskad avresetid

Visar bokade avresetider i
veckoschema

Kontroll av skyddsbrytare m.m.




Klicka på 'Motorvärmastyrning'
för att värma din bil. Markerat val
[blå] visar vilken funktion som är
vald

Starta en direktstart

Klicka för att boka vald avresetid

Radera avresetid -
Klicka på bokad avresetid och
bekräfta sedan att du vill ta bort
bokningen

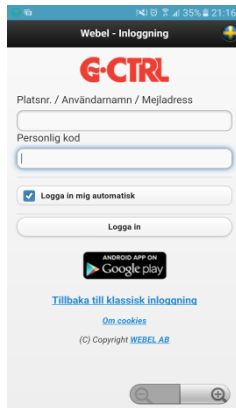

Installera App för system G-CTRL

Hämta gratis vår app **G-CTRL** för Android

Starta **Google Play**

Sök på ordet **G-CTRL** så hittar Du vår app.

För **Apple IOS enheter** – Surfa till www.webel-online.se

Svara "OK" på frågan om att använda den mobilanpassade sidan

Följ sedan instruktionerna på sidan för att lägga in G-CTRL som en **webapp** på hemskärmen

-
- Du kan som alternativ logga in med din dators webbläsare
 - Gå till – <https://www.webel-online.se>

Indikering

Vid laddning visas laddstatus i toppen av laddstolpen.



- Grönt fast sken – Redo för laddning
- Blått blinkade sken – Fordon anslutet
- Blått fast sken – Laddning pågår
- Rött fast sken – Skyddsbrytare utlöst, kunde inte låsa ladduttag, tekniskt fel
- Vitt blinkade sken – Stolpens elektronik initieras, sker endast vid uppstart

Felsökning

Skyddsbrytare finns för båda ladduttagen och motorvärmarruttagen. Om en skyddsbrytare har löst ut för ladduttaget så tänds ett rött fast sken i toppen av stolpen för den sida av stolpen det gäller.

När motorvärmarsladden ansluts till eluttaget slås strömmen på under en minut. Om en skyddsbrytare har löst ut för motorvärmarstyrningen kommer inte eluttaget att slå på strömmen under en minut.

För att återställa en utlöst skyddsbrytare eller säkring i stolpen måste frontdörren öppnas och utlöst skyddsbrytare återställas. För att återställa skyddsbrytaren vippas först vipparmen i sitt nedersta läge och därefter till sitt översta läge.

Skyddsbrytare och säkringars placering ser du i bilden nedan.

